


# 標本整理箱 Ⅲ

KE470-05

標本整理箱K-1型用ラッチ (引出ロック装置)

KE470~KE470-03 《10段+天板+台》に適合

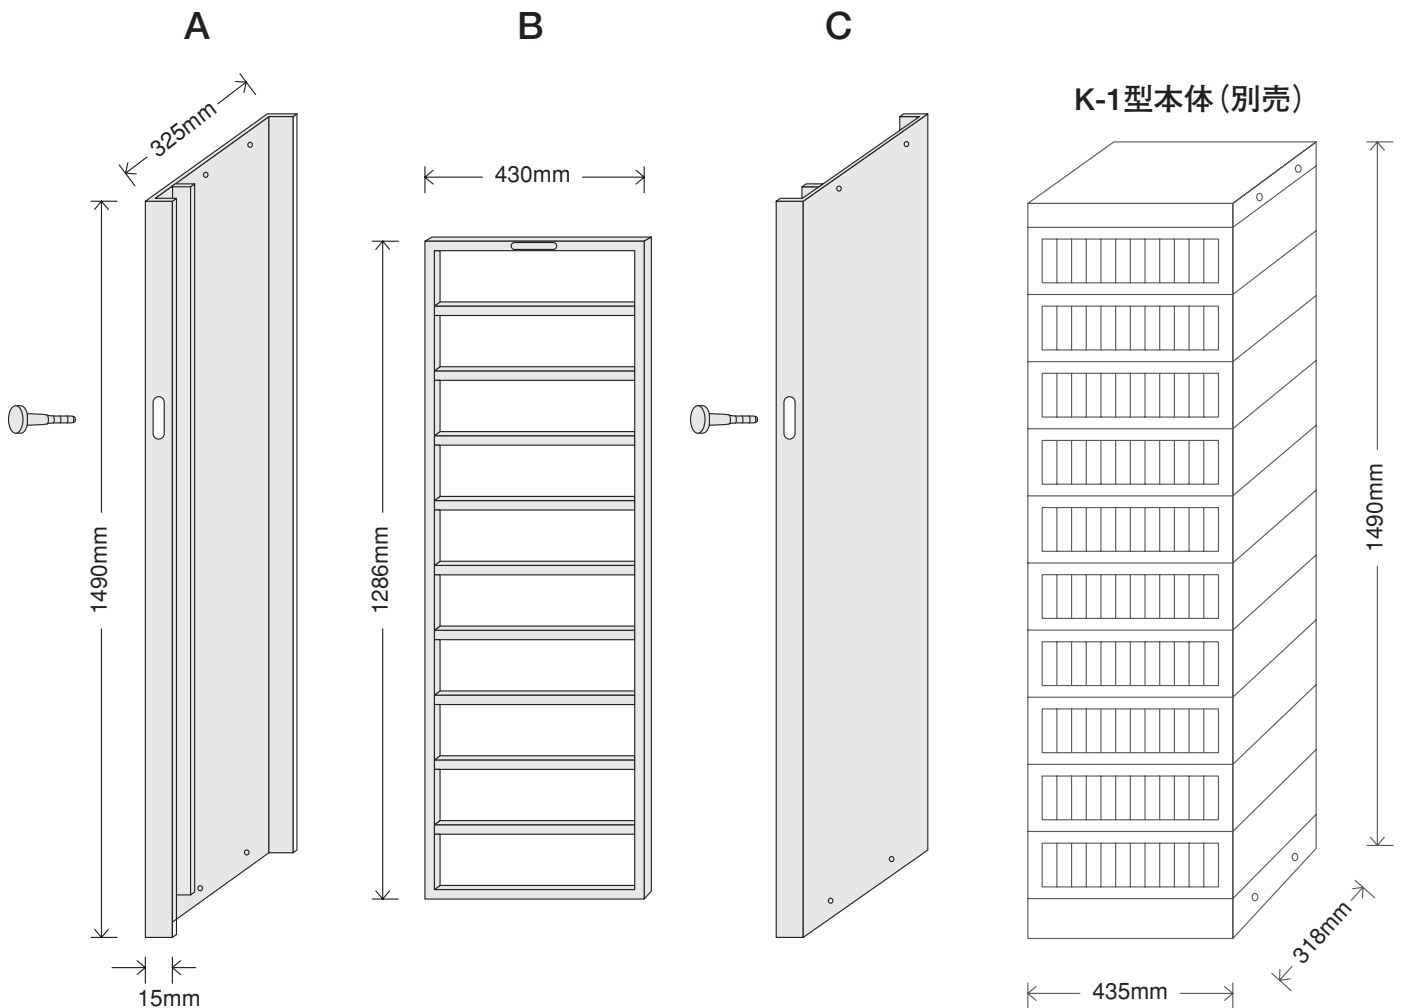

**【用途】** 多数引出しを有する整理箱において、地震などの激しい振動時にも引出しのロックを維持し、しかも横列引出し群を多数段有する整理箱においてもロックの保脱作業が簡単にできます。

**【仕様】** 前方へ引き出し自在の多数引出しを横1列に並設した横列引出し群を上下複数段具備する整理箱において、上記整理箱の前面にラッチフレームを該整理箱前面から離間不能に且つ上下動自在に保持し、上記ラッチフレームに、上記引出し群の上下複数段に対応する複数本のラッチ棒を固定し、各段のラッチ棒が当該横列引出し棒に含まれる全引出しの前面に対向する左右長を有し、上記ラッチフレームは、その各ラッチ棒が当該横列引出し群の前面を遮ぎるロック位置から少なくとも上記ロック位置より外れたロック位置からロック解除位置へ変位できるような上下動範囲を有すると共に、上記ロック解除位置にラッチフレームを保脱自在に係止すべき係止手段を有する、多数引出しつき整理箱の引出しロック装置。

価格 60,000円

# 標本整理箱 III


KE467

セフティプレート

KE463 《標本整理箱 木製3,000枚》に適合

## ◆地震などの強い振動による引出の滑脱を防ぎます。

セフティプレートは取り外しが容易ですので、引出の出し入れに影響はありません。  
ご使用頂いている標本整理箱 (KE463) に簡単に取り付けられます。

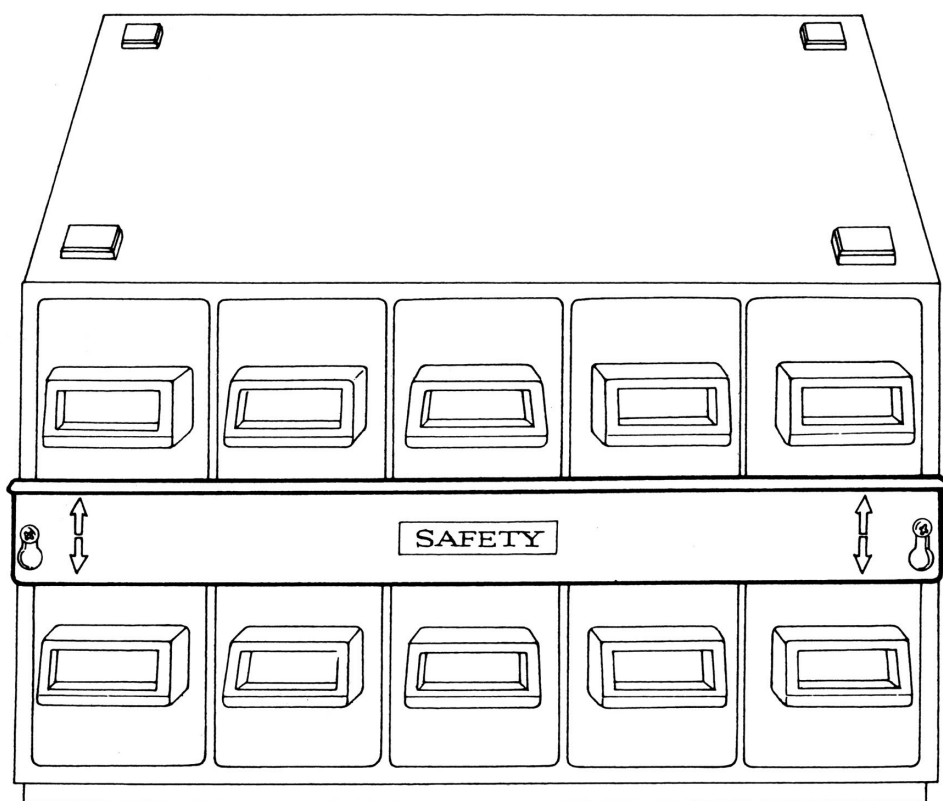

- 材 質：ステンレス
- サイズ：タテ 37mm  
ヨコ 415mm  
厚さ 0.8mm
- 重 量：110g

プレート本体

装着した場合の図

価格 2,500円